


# 取扱説明書

BOLLA S/M/L

GERVASONI  
1882

## ランプの交換方法

- (1) プラグをコンセントから抜いて、本体を平らな床の上に横にしてください。
- (2) 4箇所の取付用ネジを外してください。
- (3) 灯具本体を外してください。
- (4) 切れたランプを取り外し、下表の適合ランプをソケットにねじ込んでください。
- (5) (3)と同様に本体をセットしてください。
- (6) 4箇所の取付用ネジを閉め込んでください。
- (7) プラグをコンセントに差し込み、フットスイッチで点灯させてください。

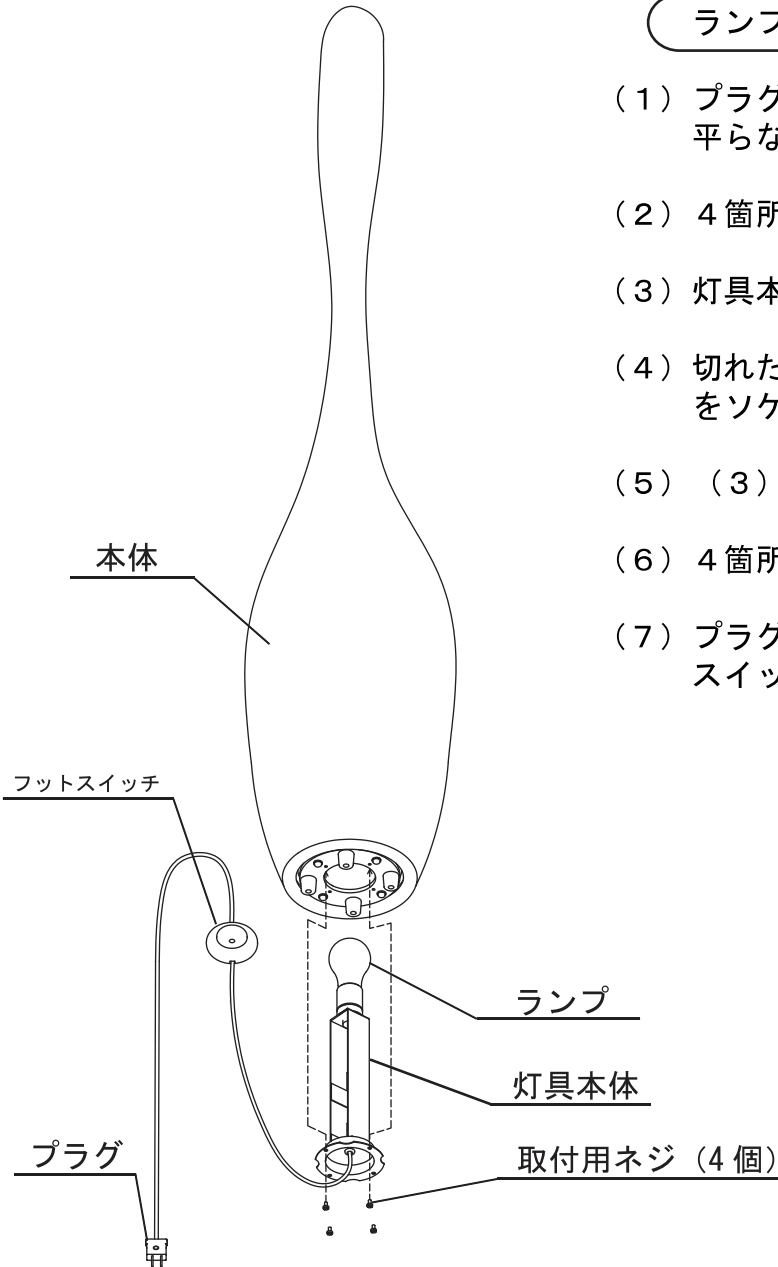

## 定格表

名称	色種	定格	消費電力	適合ランプ	質量
BOLLA S	ナチュラル/白	100V	40W	E26 普通ランプシリカ 40W	8.0kg
BOLLA M	ナチュラル/白	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W	12.0kg
BOLLA L	ナチュラル/白	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W	16.0kg

※上記記載の口径およびW数以内であれば、白熱電球以外にも電球形蛍光灯、LED電球がお使いになれます。  
本品の構造及び外観は、改良のため予告なしに変更する可能性がありますのでご了承ください。

## 照明器具ご使用上についての安全上のご注意

### 警告

- ▲火災の恐れがあります
  - ・器具を布・紙等でおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
  - ・器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ▲感電・火災の恐れがあります
  - ・器具及び部品の改造をしないでください。
  - ・器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
  - ・ランプ交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ▲やけどのおそれがあります
  - ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。

### 注意

- ▲器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になることがあります。器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因になることがあります
- ▲器具のお手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- ▲グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります

### お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃、点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

★お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

## 保証書

品名					
製品番号					
お客様	お名前				
	住所				
	電話番号				
お買い上げ年月日	年	月	日	保証期間	ご購入日より1年間
販売店					
 OMOBITO FROM JAPAN		問い合わせ先 南陽オモビト株式会社 〒107-0062 東京都港区南青山4-18-16 B1 TEL:03-5413-3274 FAX:03-5413-3267			